Your Wellbeing First

iComfort

Votre bien-être d'abord

ic1105

MASSAGE CHAIR

FAUTEUIL DE MASSAGE

USER MANUAL

MANUEL DE L'UTILISATEUR

PLEASE DO NOT RETURN
THIS PRODUCT TO THE STORE

FOR QUESTIONS OR ASSISTANCE ON ASSEMBLY, PARTS OR OPERATION,
CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE!

S'IL VOU PLAIT, NE RENVOYEZ PAS
CE PRODUIT EN MAGASIN

POUR TOUTE QUESTION OU AIDE CONCERNANT LE MONTAGE,
LES PIÈCES OU LE FONCTIONNEMENT,
CONTACTEZ NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE!

TOLL FREE CUSTOMER SERVICE /
SERVICE À LA CLIENTÈLE SANS FRAIS

1 866 967.7333 ext. 227

Thank you for purchasing this product. Please read this instruction manual carefully before operating this massage chair.

Please pay attention to the important safety warnings and keep this manual for future use.

Note: EBI reserves the right to revise the design and description of this product without notice.

CONTENTS

1. Safety warnings 2
2. Environment 2
3. Restrictions 3
4. Maintenance 3
5. Troubleshooting 3
6. Features and benefits 4
7. Components 4
8. Operation 5
9. Installation 7
10. Floor protection 9
11. Product specifications 9
12. Warranty 10

FRANÇAIS 11

1. SAFETY WARNINGS

- This product is not recommended for children.
- Disconnect the chair before cleaning.
- Please pull out the plug after use or before cleaning to avoid injury or damage to the product.
- Please operate this product according to the instructions in this manual.
- Use only accessories recommended by iComfort.
- This product is designed for indoor use only.
- Recommended use time is 15 minutes or less.
- Please avoid use if the chair is damaged and call your iComfort technician or dealer.
- Make sure the chair radiator in the lower back behind the chair is well ventilated and not obstructed.
- Please make sure small objects are not dropped into the chair mechanism.
- Use of this chair under the influence of drugs or alcohol is not recommended.
- Do not use wet hands to pull the AC cord.
- Do not spill liquids onto this product to avoid electric shock or cause damage to this product.
- Maintain your chair and avoid damaging the wires.
- Do not use a wet cloth to clean the electric parts.
- In the event of a power failure disconnect the chair.
- If the chair works abnormally, stop using it, disconnect the chair and call your iComfort service technician or customer service representative.

2. ENVIRONMENT

This chair should be used only in a well ventilated, normally dry and dust free environment.

3. RESTRICTIONS

People with osteoporosis, heart disease and heart pacemakers, pregnancies, injuries or any other health related issues should consult their doctor before using this massage chair.

Stop immediately the use of this massage chair if you feel unwell and consult your doctor.

4. MAINTENANCE

- This product should only be maintained by iComfort certified technicians. Otherwise, EBI reserves the right to void the warranty.
- Disconnect the power cord after use.
- Make sure the wall outlet is in good working order before use.
- If this chair will not be used for an extended period of time, store in a dry and dustless environment.
- Avoid chair exposure to high temperatures and direct sunlight.
- Clean this product with a dry cloth. Do not use thinner, benzene or alcohol.
- Do not move the chair using the wheels on wood floor, rough ground or in a narrow space. Two people should lift the chair together to prevent damage.
- We recommend to use the massage chair intermittently and not for long time periods.

5. TROUBLESHOOTING

- It is normal for the motor to make noise while in use.
- If the controller doesn't work normally, please check that the plug and socket are properly connected and the switch is turned on.
- When the programmed working time is over, the chair will power-off automatically. After several use, the chair might power-off because of overheat. It can be used again after half an hour of cooling time.

6. FEATURES AND BENEFITS

Ease your tension and massage away stress with the iComfort™ IC1105C massage chair. You will feel as if you had your very own massage therapist. The handy retractable footrest gives you maximum configuration options. The iComfort™ IC1105C massage chair reproduces 3 massage therapies with shiatsu kneading, vibration and heat. This chair will provide you with many years of soothing massage in the comfort of your home.

- Contemporary design with high-quality soft touch leatherette
- Three mode shiatsu kneading program: full back, upper back and lower back vibration
- Two motor vibration massage function
- Heat massage feature
- 4 head rotating massage mechanism for smooth wrist movement massage simulation
- Long up and down massage function
- Remote control indicating the type of massages being performed
- Retractable footrest
- Rotating sofa feature
- CSA approved

7. COMPONENTS

8. OPERATION

This relaxation massage chair can be rotated 360° and the angle of the backrest and the seat can be set between 105° and 145°.

Note: For a more intense massage, you can remove or flip back the back cushion.

Reclining action

A. To recline the backrest:
   - Make sure nothing blocks the sides and the rear of the massage chair before reclining the backrest,
   - Pull the lever located on the side of the armrest, then stretch out your body against the backrest.

B. To lift up the backrest in its original position:
   - Pull the lever toward the front to lift up the massage chair in a sitting position.

To activate the massage chair features, press lightly on the control panel buttons.

POWER

Press the Power button to turn on the massage function. The LED indicator will illuminate and confirm your selection. To turn off the massage functions simply press the button again. The LED indicator will blink and the dual massage mechanism will return to its lowest point and then massage chair it will turn off.

HEAT

Two of the four Shiatsu massage heads have the heating function. The Heat only works during “Kneading”. Press again to turn off the heat.

FULL BACK

Press this button to activate the kneading massage on your full back. Press again to deselect.

UPPER BACK

Press this button to activate the kneading massage on your upper back. Press again to deselect.

LOWER BACK

Press this button to activate the kneading massage on your lower back. Press again to deselect.

VIBRATION MODE

Press this button to activate the vibration on the seat and calves. There are three programs of vibration modes. To change the programs of your vibration massage, simply press the button again. You will be able to set the following automatic functions:

- Low intensity program
- Vibration program
- Low speed program

INTENSITY

Intensity works on the “vibration mode” status. The default setting is low. To change the intensity of your vibration massage, simply press the button again. There are three options of vibration intensity:

- Low
- Medium
- High

SPEED

Speed works on the “vibration mode” status. The default setting is slow. To change the speed of your vibration massage, simply press the button again. There are three options of vibration speed:

- Slow
- Medium
- Fast.

9. INSTALLATION

The ic1105 massage chair comes semi-assembled.

- Assemble this MASSAGE CHAIR according to installation instructions provided in this guide.
- Check the parts list carefully to make sure nothing is missing.

CAUTION: Never substitute a missing part with one of your own. If a part is missing, contact customer service at: **1-866-967-7333 ext 227**

9. 1. ATTACH THE BACK CUSHION TO THE SEAT CUSHION

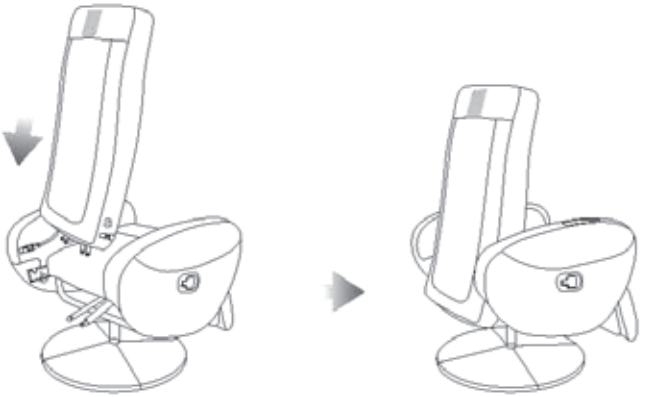

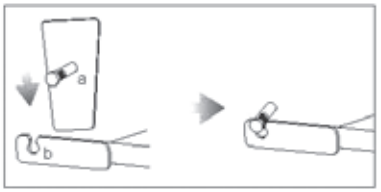

- Insert the back cushion to the seat cushion as show below.
- Align and insert the back cushion support eyelets (a) with the seat cushion hooks (b).
- Align the back cushion (A) support eyelets with the seat cushion (A) eyelets, and then insert the two bolts(C), one at a time, into the eyelets. Secure the pin through the bolt (D), making sure the pins are pushed all the way in and snap into place.

9. 2. CONNECT POWER SOURCE

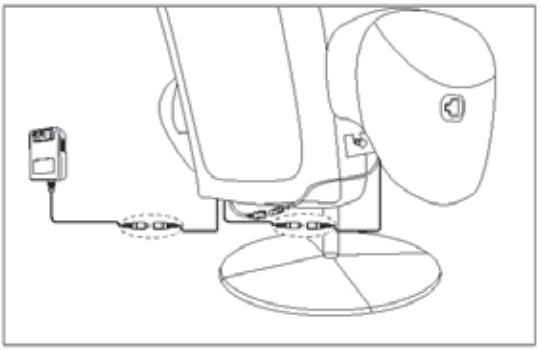

- To supply power to the back cushion and seat you must connect the two power supply plugs to each other.
- The last step is to connect the main power supply into the wall outlet.

9. 3. CAUTION

- Make sure no object is blocking the massage chair's tilt and straightening up actions.
- When the assembly of the massage chair is completed according to instructions, position and the unit to allow sufficient space in front and behind.
- Keep a clearance of at least 50cm behind the massage chair and 35cm in front of it.
- Install the massage chair on a stable and plane surface.

Note: Make sure all wires are connected properly. If not, the unit may malfunction.

10. FLOOR PROTECTION

Prolonged use of this massage chair can damage wood floors. In order to prevent permanent damage, place a carpet or mat under the chair.

Caution: Do not move the chair on wood floors, rough ground or in a narrow space. Two people should lift the chair together to prevent floor damage.

11. PRODUCT SPECIFICATIONS

Weight:	28kg.
Voltage:	110-120V / 60Hz
Power consumption:	36 Watts

12. WARRANTY

LIMITED ONE (1) YEAR WARRANTY

This product is guaranteed against all manufactured faults and defects for a period of One (1) year from the date of purchase.

For repairs or product defects, please call our customer service department at: **1-866-967-7333.** Please have your proof of purchase on hand. If we are not able to replace your defective part, we will send you a service technician for repairs.

Important notes: Any damages caused by an accident or an abusive usage are **NOT** covered under warranty. We also decline all responsibility concerning indirect or consecutive damages. In certain Canadian provinces, it is not permitted to limit indirect or consecutive damages. Therefore it is possible these limitations are not applicable to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other legal rights which vary from one province to another.

CUSTOMER SERVICE: 1-866-967-7333 ext 227

Warranty Registration card
Carte d'enregistrement de garantie

First Name – Prénom

Last Name – Nom

Address – Adresse

City – Ville

Prov.

Postal Code – Code Postal

Tel – Tél.

Email – Courriel

Purchase Date – Date d'achat

Purchased From – Acheté de

Serial Number – Numéro de série

Send to – Expédier à :

EBI
120 Boul. des Entreprises,
Boisbriand (Québec) J7G 2T3
Tel – Tél. : 1-866-967-7333
Fax – Téléc. : 450-420-2180

Warranty must be active within 30 days of purchase.
La garantie doit être enregistrée dans les 30 jours suivant l'achat.

Date

Signature

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les directives avant d'utiliser votre fauteuil vibromasseur et conservez cette notice d'utilisation.

Portez attention aux consignes de sécurité et conservez cette notice d'utilisation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Note: EBI se réserve le droit de modifier le design et la description de ce produit sans autre préavis.

TABLE DE MATIÈRES

1. Consignes de sécurité 12
2. Environnement d'utilisation 12
3. Contre_indications 13
4. Entretien 13
5. Dépannage 13
6. Avantages et bénéfices 14
7. Components 14
8. Mode d'emploi 15
9. Installation 17
10. Protection du plancher 19
11. Product specifications 19
12. Garantie 20

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants.
- Veuillez débrancher la chaise avant de la nettoyer.
- Utilisez cet appareil exclusivement aux fins décrites dans la présente notice.
- Veuillez n'utiliser que les accessoires recommandés par iComfort.
- Cet appareil est conçu pour un usage intérieur seulement.
- Cet appareil est conçu pour un usage de 15 minutes ou moins à la fois.
- En cas de bris de l'appareil (tissus ou mécanique), débranchez celui-ci et appelez un centre de service iComfort ou votre revendeur.
- Assurez-vous que le radiateur de l'appareil en bas et au dos de celui-ci est bien aéré et non-obstrué.
- Veuillez à ne pas laisser tomber de petits objets dans les orifices et mécanismes de la chaise.
- L'utilisation de cette chaise n'est pas recommandée en cas d'abus d'alcool ou de drogues.
- Ne tenez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- N'échappez pas de liquides sur cet appareil afin de réduire les risques de décharges électriques et éviter de l'endommager.
- Maintenez votre chaise en bonne condition et veuillez ne pas endommager la fiche d'alimentation.
- N'utilisez pas un linge mouillé pour nettoyer des composantes électriques telles que l'interrupteur ou la fiche d'alimentation.
- Éteignez l'appareil lors d'une panne de courant.
- Cessez d'utiliser votre fauteuil vibromasseur s'il fonctionne anormalement. Coupez immédiatement l'alimentation et contactez le service après-vente.
- Cessez d'utiliser l'appareil si vous ressentez un malaise et consultez votre médecin.

2. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

Cet appareil est uniquement conçu pour être utilisé dans un environnement sec, bien aéré, tempéré et sans poussière.

3. CONTRE_INDICATIONS

Il est fortement recommandé pour les personnes ayant des problèmes cardiaques, d'ostéoporose, de fièvres, fractures, d'une chirurgie récente, dislocation ou qui portent un stimulateur cardiaque, défibrillateur ou autres appareils de santé électroniques sensibles aux interférences, de consulter leur médecin avant d'utiliser ce produit.

4. ENTRETIEN

- Cet appareil doit être entretenu uniquement par un technicien recommandé par iComfort. Dans le cas contraire, EBI se réserve le droit d'annuler la garantie de cet appareil.
- Débranchez le cordon d'alimentation après chaque utilisation.
- Veuillez ne brancher cet appareil que sur des prises murales en parfait état de marche.
- Si l'appareil demeure inutilisé pendant une période de temps prolongée, entreposez-le dans un endroit sec et exempt de poussière.
- Ne rangez pas cet appareil près d'une source de chaleur élevée, d'un feu ou sous la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas de benzène, de décapant ni d'autre solvant pour nettoyer l'appareil. Utilisez plutôt un linge sec.
- Le mécanisme de cet appareil est conçu pour en minimiser l'entretien.
- Il n'est pas recommandé de déplacer le fauteuil sur ses roulettes si vos planchers sont en bois, si vous êtes dans un espace trop étroit ou si la surface du sol est accidentée. Dans ces cas précis, deux personnes seront requises pour soulever et déplacer le fauteuil.
- Utilisez cet appareil de façon intermittente. Ne l'utilisez pas de façon continue pendant de longues périodes de temps.

5. DÉPANNAGE

- Il est normal que le moteur fasse du bruit pendant que l'appareil fonctionne.
- Si le panneau de commande ne fonctionne pas normalement, assurez-vous que le cordon d'alimentation et la prise d'alimentation sont bien connectés et que l'interrupteur est allumé.
- L'appareil s'arrête automatiquement lorsque le temps prescrit s'est écoulé. L'appareil s'éteindra également automatiquement pour éviter que le moteur surchauffe lorsqu'il a fonctionné continuellement sur une longue période de temps. Il pourra, à nouveau, être utilisé après trente minutes d'arrêt.

6. AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Aidez à relâcher la tension et le stress avec la chaise de massage iComfort ™ ic1105C. Vous vous sentirez comme si vous aviez votre propre thérapeute dans le confort de votre maison. Le repose-pied escamotable pratique vous donne des options de configuration maximale. La chaise de massage iComfort ™ ic1105C reproduit trois types de massages : pétrissage shiatsu, la vibration et la chaleur. Cette chaise vous fournira de nombreuses années de massage et de bien-être.

Caractéristiques :

- Design contemporain avec similicuir de haute qualité doux au toucher
- 3 modes de pétrissage shiatsu programmé: le dos au complet, le haut du dos et le bas du dos.
- Fonction de massage par vibrations à deux éléments
- Fonction de massage de chaleur
- 4 têtes de massage rotatives pour la simulation de massage avec mouvement du poignet en douceur
- Longue course de massage du bas au haut du dos
- Panneau de contrôle indiquant le type de massages effectué
- Repose-pieds escamotables
- Rotation de la chaise à 360°
- Certification CSA

7. COMPONENTS

8. MODE D'EMPLOI

Ce fauteuil de massage peut être pivoté à 360 ° et l'angle entre le dossier et le siège peut être réglé entre 105 ° et 145 °.

Remarque : Pour un massage plus intense, vous pouvez enlever ou déplacer le coussin de l'appuie-dos.

Inclinaison

A. Pour incliner le dossier :
   - Assurez-vous que rien ne bloque les côtés et l'arrière de la chaise de massage avant d'incliner le dossier
   - Tirez le levier situé sur le côté de l'accoudoir, puis étirez votre corps contre le dossier afin de déterminer l'angle désiré.

B. Pour remettre le dossier dans sa position d'origine :
   - Tirez le levier vers l'avant pour soulever le fauteuil de massage en position assise.

Pour activer les fonctions de massage sur chaise, appuyez légèrement sur les touches du panneau de contrôle.

MISE EN/HORS MARCHE

Appuyez sur le bouton 'Mise En/Hors marche' pour activer la fonction de massage. L'indicateur LED s'allume et confirme votre choix. Pour désactiver les fonctions de massage appuyez simplement sur le bouton à nouveau. L'indicateur LED clignote et le mécanisme de massage revient à son point le plus bas et puis la chaise de massage se met hors fonction.

CHALEUR

Deux des quatre têtes de massage Shiatsu ont la fonction de chauffage. La chaleur ne fonctionne que pendant le "pétrissage". Appuyez à nouveau pour désactiver la fonction.

DOS AU COMPLET

Appuyez sur ce bouton pour activer le pétrissage du dos au complet. Appuyez à nouveau pour désactiver la fonction.

HAUT DU DOS

Appuyez sur ce bouton pour activer le pétrissage du haut du dos. Appuyez à nouveau pour désactiver la fonction.

BAS DU DOS

Appuyez sur ce bouton pour activer le pétrissage du bas du dos. Appuyez à nouveau pour désactiver la fonction.

VIBRATION

Appuyez sur cette touche pour activer la vibration sur le siège et l'appuie-jambes.. Il ya trois programmes de modes de vibration. Pour modifier les programmes de massage de votre vibration, appuyez simplement sur le bouton à nouveau. Vous serez en mesure de fixer les fonctions suivantes automatique :

- programme à faible intensité
- programme de vibrations
- programme à basse vitesse

INTENSITÉ

L'intensité ne s'ajuste que durant le mode de vibration. Le réglage par défaut est faible. Pour modifier l'intensité du massage de vibration, appuyez simplement sur le bouton à nouveau. Il ya trois options d'intensité de vibration :

- Faible
- Moyen
- Élevé

VITESSE

La vitesse ne s'ajuste que durant le mode de vibration. Le réglage par défaut est lent. Pour changer la vitesse de vibration du massage, appuyez simplement sur le bouton à nouveau. Il ya trois options de vitesse de vibration :

- Lent
- Moyen
- Rapide

9. INSTALLATION

La chaise de massage ic1105 est semi-assemblés.

- Assemblez la chaise de massage selon les instructions d'installation fournies dans ce guide.
- Vérifiez la liste des pièces soigneusement pour s'assurer que rien ne manque.

ATTENTION : Ne jamais remplacer une partie manquante avec l'une des vôtres. Si une partie est manquante, contactez le service à la clientèle au : **1-866-967-7333 ext 227**

9. 1. FIXEZ LE COUSSIN DU DOSSIER À L'ASSISE DU SIÈGE

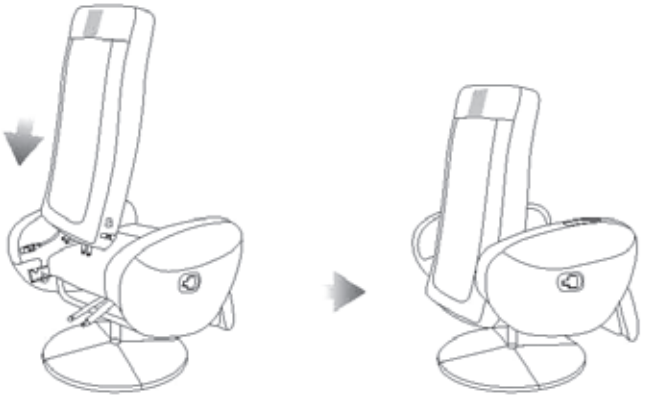

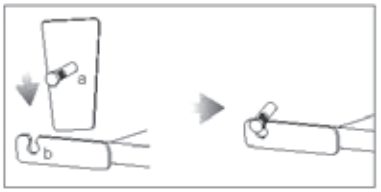

- Insérer le coussin du dossier à l'assise du siège comme illustré ci-dessous.
- Aligner et insérer les œillets de soutien du dossier (a) avec les crochets de soutien du siège (b).
- Aligner les tiges du coussin du dossier (A) avec les tiges du coussin du siège (B). Puis insérez les deux boulons (C), un à la fois, dans les trous de ceux-ci. Fixer la tige dans les boulons (D). Assurez-vous que les tiges sont poussées à fond et bien en place.

9. 2. BRANCHEMENT DE LA SOURCE D'ALIMENTATION

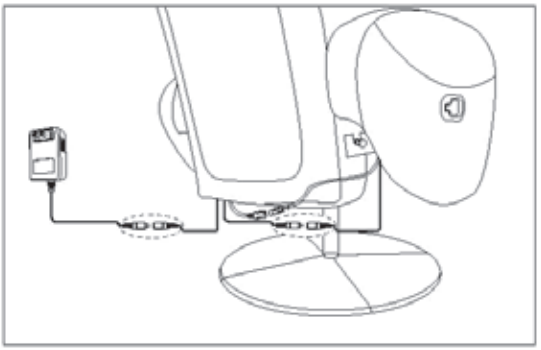

- Pour alimenter le coussin du dossier et le siège, vous devez connecter les deux fiches d'alimentation l'une à l'autre.
- La dernière étape consiste à connecter l'alimentation principale à la prise murale

9. 3. MISE EN GARDE

- Assurez-vous qu'aucun objet ne bloque l'inclinaison ou le redressement de la chaise de massage.
- Lorsque le montage de la chaise de massage est complété selon les instructions, positionnez-la en laissant suffisamment d'espace devant et derrière elle.
- Gardez une distance d'au moins 50 cm derrière la chaise de massage et 35 cm devant elle.
- Installer la chaise de massage sur une surface stable et plane.

Note : Assurez-vous que tous les fils sont connectés correctement. Sinon, l'appareil risque de mal fonctionner.

10. PROTECTION DU PLANCHER

L'utilisation prolongée du fauteuil pourrait abîmer le plancher. Placez l'appareil sur un tapis pour empêcher l'endommagement du plancher.

Mise en garde : Il n'est pas recommandé de déplacer le fauteuil si vos planchers sont en bois, si vous êtes dans un espace trop étroit ou si la surface du sol est accidentée. Dans ces cas précis, deux personnes seront requises pour soulever et déplacer le fauteuil.

11. PRODUCT SPECIFICATIONS

Poids:	28kg.
Voltage:	110-120V / 60Hz
Consommation/puissance:	36 Watts

12. GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

Ce produit est garanti contre tout vice de matières et de fabrication pour une durée de un (1) an à compter de la date d'achat. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-866-967-7333. Ayez à portée de la main votre preuve d'achat. Si nous ne sommes pas en mesure de vous remplacer la pièce défectueuse nous vous enverrons un technicien réparateur.

Important : Tout dommage causé à l'une des pièces de produit et attribuable à un accident, une utilisation abusive ou une installation inadéquate n'est **PAS** couvert par la garantie. En vertu de notre politique, nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages consécutifs ou indirects. Dans certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages consécutifs ou indirects. Par conséquent, il est possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas dans votre cas. La présente garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques; vous pouvez également bénéficier d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.

SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1-866-967-7333

Warranty Registration card
Carte d'enregistrement de garantie

First Name – Prénom

Last Name – Nom

Address – Adresse

City – Ville

Prov.

Postal Code – Code Postal

Tel – Tél.

Email – Courriel

Purchase Date – Date d'achat

Purchased From – Acheté de

Serial Number – Numéro de série

Warranty must be active within 30 days of purchase.
La garantie doit être enregistrée dans les 30 jours suivant l'achat.

Date

Signature

Send to – Expédier à :

EBI
120 Boul. des Entreprises,
Boisbriand (Québec) J7G 2T3
Tel – Tél. : 1-866-967-7333
Fax – Téléc. : 450-420-2180

NOTES

NOTES

NOTES

Pictures are for reference only, colors and models may vary without notice. Made in China. iComfort™ is a trademark of EBI Inc. Photographies pour référence seulement. Les couleurs et modèles sont sujet à varier sans préavis. Fabriqué en Chine iComfortMC est une marque de commerce de EBI inc

1 866 967.7333

www.iComfort.ca